


Сборка серии VFI/VFI RT HID


I. Установка ИБП

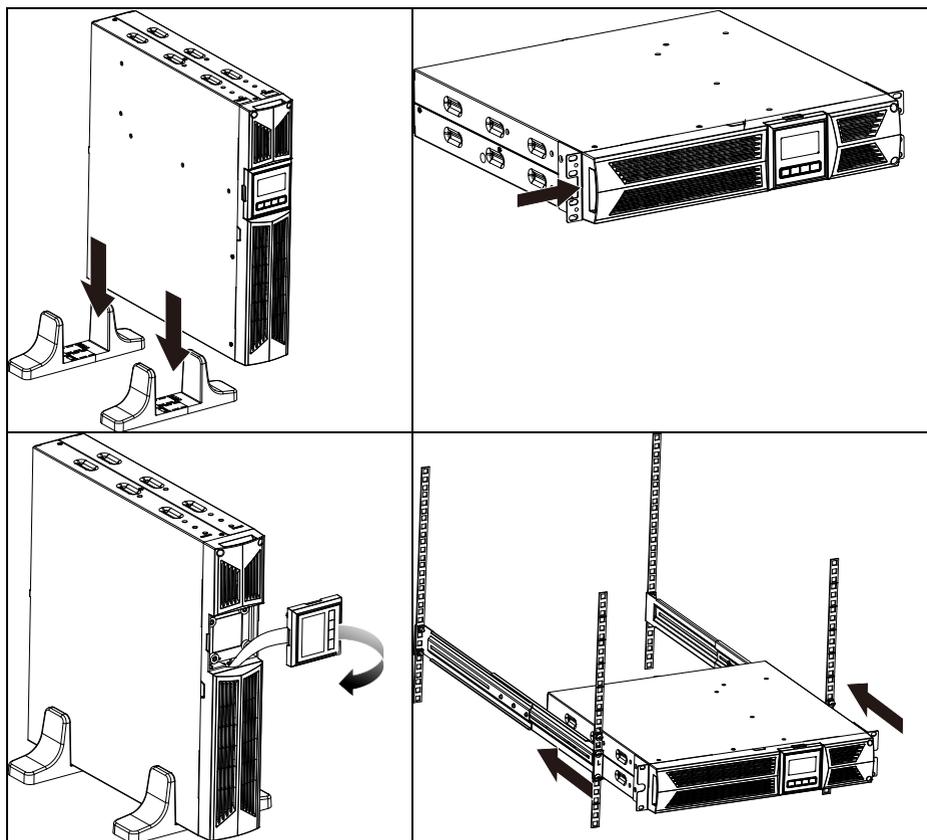


II. Подключение ЕВМ в форме башни:

1. Сдвиньте ИБП и ЕВМ вертикально вниз по вертикали и установите два стойки ИБП с выдвижной частью в конце башни.


2. Затяните винт на металлическом листе для стабилизации.

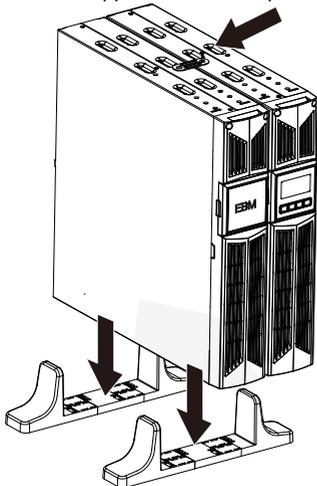

3. Подключите линию заземления от ИБП (порт А) к ЕВМ (порт В).

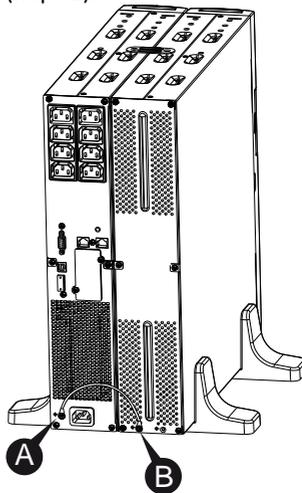


4. Снимите переднюю панель и подключите клемму батареи (А) от ИБП к клемме ЕВМ (В), как показано ниже. Пользователям необходимо снять небольшую заслонку (С) со стороны передней панели, чтобы выпускной провод ЕВМ прошел через заслонку, а затем собрать переднюю панель.

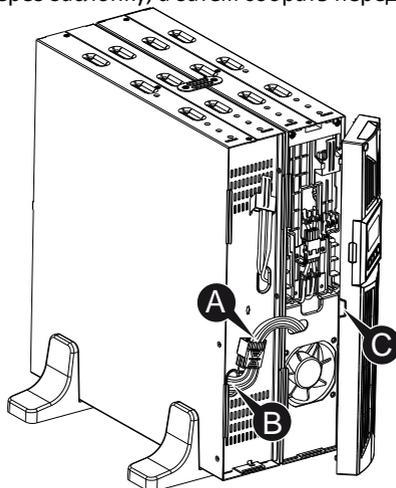


III. Подключение ЕВМ в виде стойки


1. Используя тот же метод, что и монтаж ИБП в стойку, выполните монтаж ИБП в стойку в верхней или нижней части ИБП.

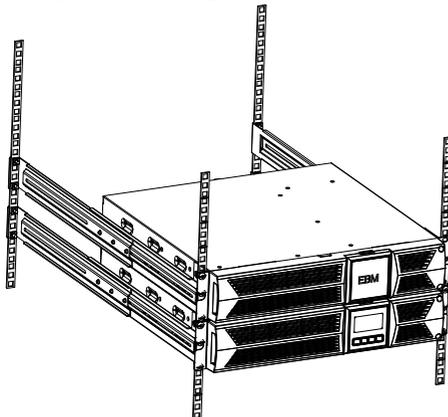


2. Подключите заземляющий провод от ИБП (порт А) к ЕВМ (порт В).

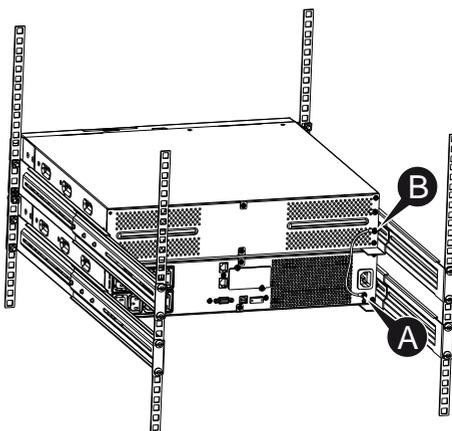

3. Снимите коробку ЖК-дисплея и открутите внутренние винты.

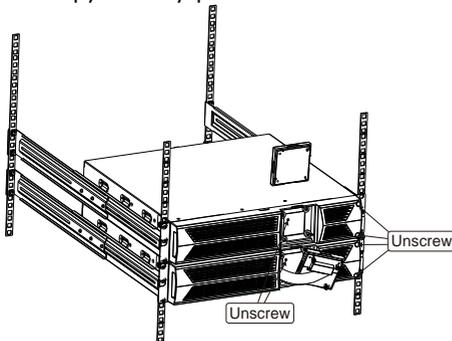

4. Снимите переднюю панель и подключите клемму батареи (А) от ИБП к клемме ЕВМ (В), как показано ниже. Пользователям необходимо снять небольшую заслонку (С) со стороны передней панели, чтобы выпускной провод ЕВМ прошел через заслонку, а затем собрать переднюю панель.

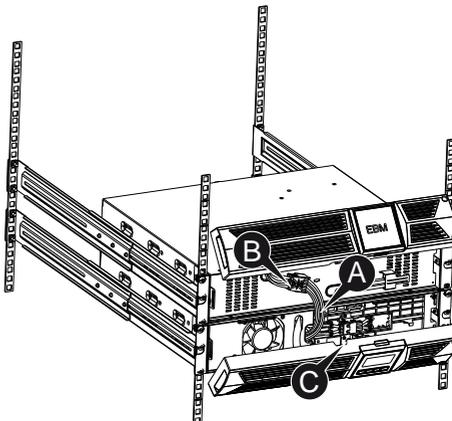


5. После установки ИБП в стойку к нему можно подключить нагрузку. Перед подключением всех нагрузок к розетке убедитесь, что оборудование нагрузки выключено.

IV. Подключение нескольких УЭО


ИБП 1000VA/1500VA/2000VA и 3000VA имеют внешний порт батареи, который позволяет пользователям подключать несколько ЕВМ для обеспечения дополнительного времени резервного копирования. Выполните следующие действия для установки нескольких ЕВМ, как описано ниже.

V. Подключение нескольких УЭО в форме башни

1. Подключите линию заземления между ИБП и первым УЭО, а затем соедините линию заземления между первым УЭО и вторым УЭО.

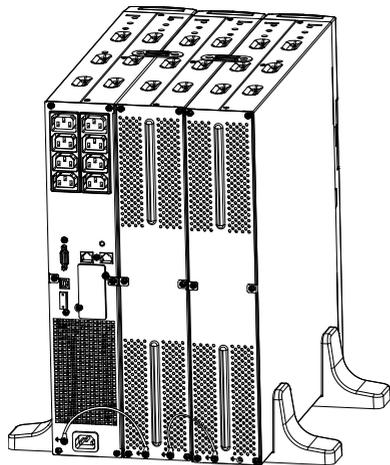


2. Снимите переднюю панель и подключите клемму батареи (А) от ИБП к клемме ЕВМ (В), как показано ниже. Затем подключите клемму аккумулятора (D) от первого ЕВМ к клемме аккумулятора (Е) от второго ЕВМ. Пользователям необходимо снять небольшую заслонку (С) со стороны передней панели, чтобы выпускной провод ЕВМ прошел через заслонку, а затем собрать переднюю панель.

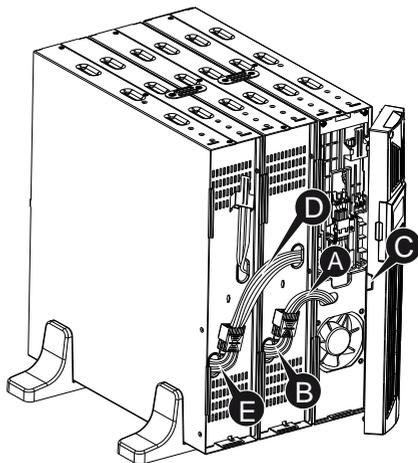


VI. Подключение нескольких УЭО в стоечной форме

1. Подключите линию заземления между ИБП и первым УЭО, а затем соедините линию заземления между первым УЭО и вторым УЭО.

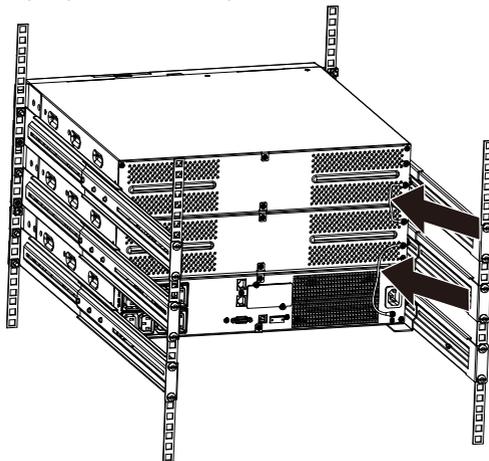

2. Снимите переднюю панель и подключите клемму батареи (А) от ИБП к клемме EBM (В), как показано ниже. Затем подключите клемму аккумулятора (D) от первого EBM к клемме аккумулятора (Е) от второго EBM. Пользователям необходимо снять небольшую заслонку (С) со стороны передней панели, чтобы выпускной провод EBM прошел через заслонку, а затем собрать переднюю панель.

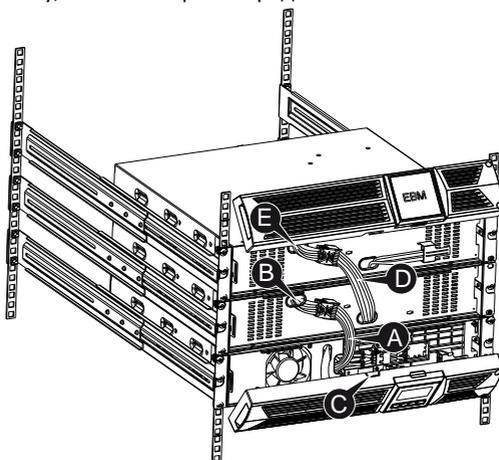


Примечание: К ИБП можно подключить три или более модулей EBM таким же образом, как показано выше.


VII. Замена внутренних батарей ИБП

Для замены батарей выполните следующие действия и диаграммы:


1. Снимите коробку ЖК-дисплея и выньте винты.

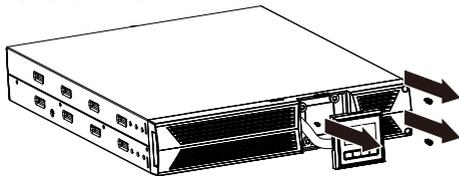


2. Сдвиньте и потяните переднюю панель влево, а затем снимите ее.

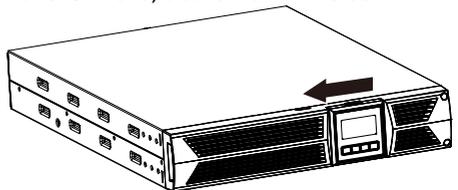


3. Отсоедините кабель от ИБП и блока батарей.

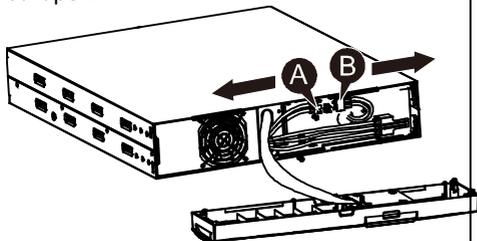

4. Снимите правый кронштейн внутренней батареи.

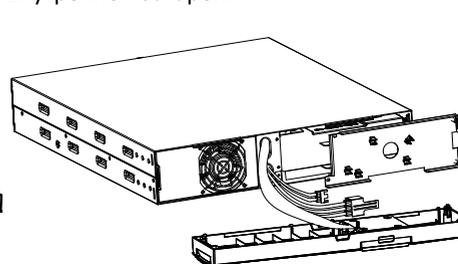


5. Вытяните аккумуляторный блок на ровную поверхность.

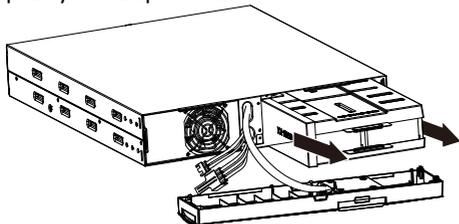

6. Установите новый блок батарей в ИБП.



7. Вверните кронштейн батареи и снова подсоедините кабель батареи А и В.

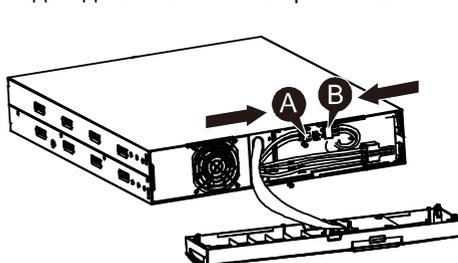

8. Установите переднюю панель обратно на ИБП.

