


Pikaopas

PowerWalker VI SH -sarja


Etupaneeli:

VI 650/850 SH

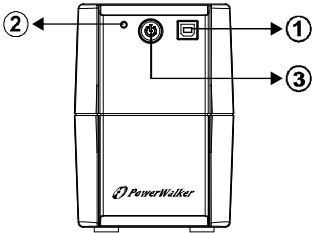

- ① USB-portti
- ② LED-merkkivalot
AC-tila: vihreä valo
Akkutila: vilkkuva vihreä valo
- ③ Virta päällä/pois


VI 1200/2200 SH

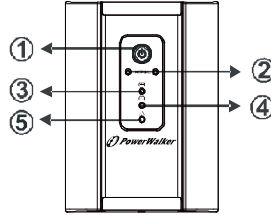


- ① Virta päällä/pois
- LED-merkkivalot**
- ② Normaali: vihreä valo
 - ③ Akkutila: vilkkuva keltainen valo
 - ④ AC-tila: vilkkuva vihreä valo
 - ⑤ Virhetila: vilkkuva punainen valo

PowerWalker VI SHL -sarja

Etupaneeli

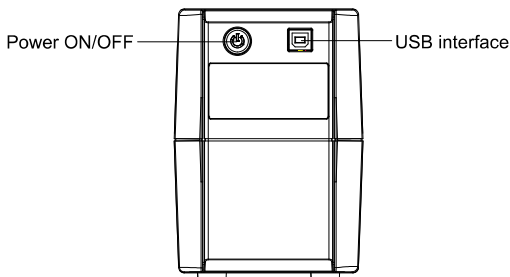


VI 650/850 SHL

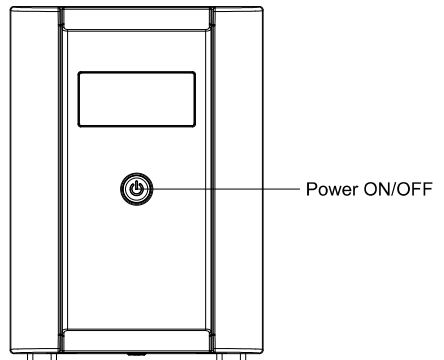

VI 1200/2200 SHL

Näyttö - PowerWalker VI SHL -sarja

Kun nestekidenäyttö syttyy, se näyttää kaikki tiedot 3 sekunnin ajan.

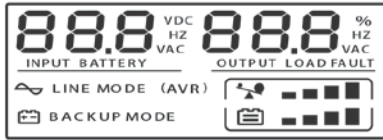

Se näyttää tiedot seuraavasti normaalissa tilassa.



Se näyttää tiedot seuraavasti AVR-tilassa. Merkki vilkkuu 1 sekunnin välein.



Se näyttää tiedot seuraavasti akkutilassa. Merkki vilkkuu 1 sekunnin välein.




Huomaa: Jos I/P-V < 40 V, syöttöjännite näyttää "000"

Se näyttää tiedot seuraavasti pois päältä - lataustilassa.



Huomaa: lähtöjännite näkyy aina "000" pois päältä - lataustilassa.

Se näyttää tiedot seuraavasti virhetilassa. Vain "VIRHE"-merkki ja "0"-merkki.

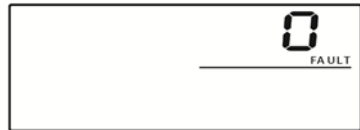

Lataustason määrittäminen:

Lataustaso	Latauspalkin näyttö
	0 % ~ 25 %
	25 % ~ 50 %
	50 % ~ 75 %
	75 % ~ 100 %

Akkutason määrittäminen:


Akkutaso

	Akkutaso < 20 %
	20 % ≤ akkutaso < 40 %
	40 % ≤ akkutaso < 60 %
	60 % ≤ akkutaso < 80 %
	80 % ≤ akkutaso

1. Jos laite on ylikuormitettu, merkki vilkkuu yhden sekunnin välein. 

2. Jos akkuvirta on alhainen, merkki vilkkuu yhden sekunnin välein. 

Takapaneeli - PowerWalker VI SH ja SHL -sarjat

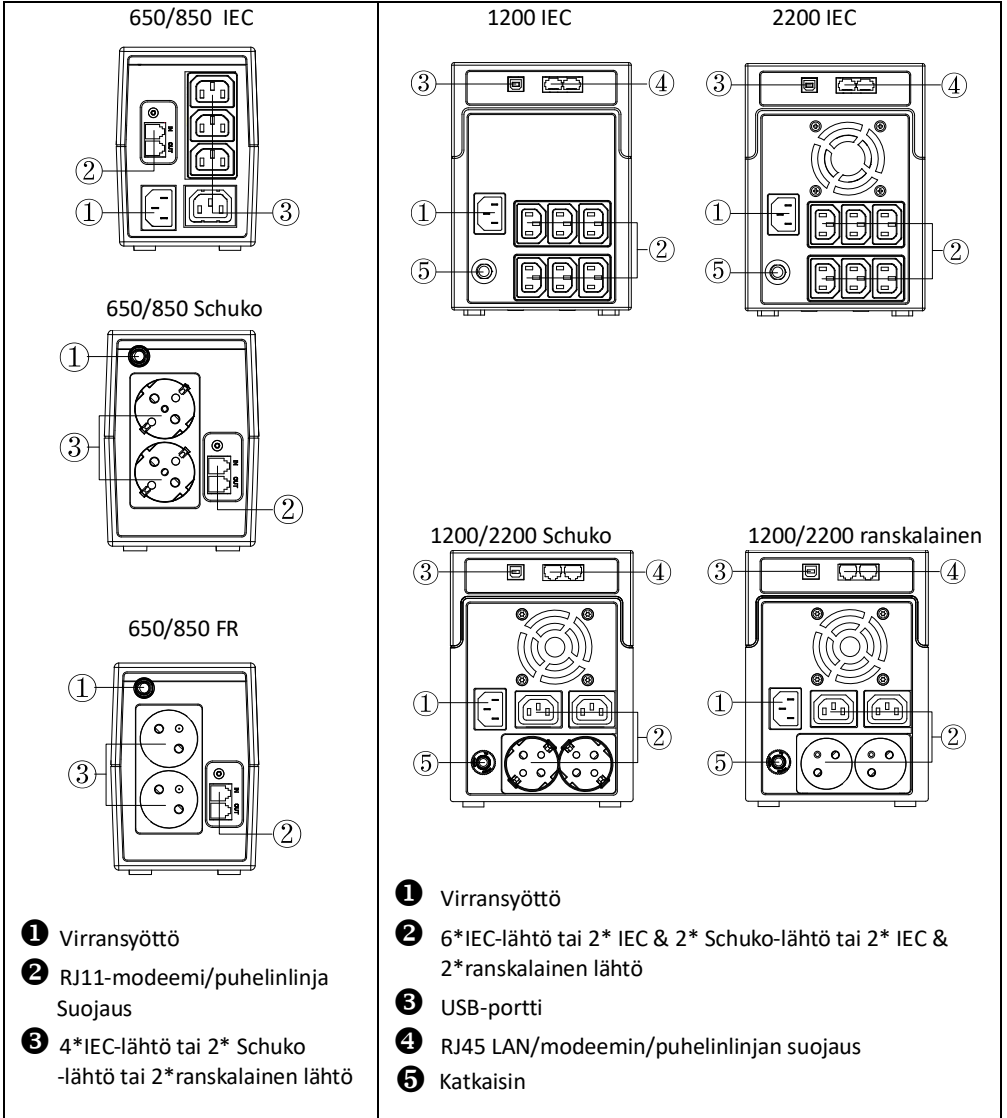

Audion merkkivalo

<u>Hälytysmerkkiääni</u>	<u>Tilanne</u>
Kuuluu 10 sekunnin välein	Akkutila
Äänimerkki kuuluu 1 sekunnin välein	Alhainen akkutaso
Kuuluu 0,5 sekunnin välein	Ylikuormitus
Äänimerkki kuuluu jatkuvasti	Virhe

Tekniset tiedot

Malli	650	850	1200	2200
KAPASITEETTI	650VA / 360W	850VA / 480W	1200VA/600W	2200VA/1200W
SYÖTTÖ				
Jännite	230 VAC			
Jännitealue	170~280 VAC			
LÄHTÖ				
Jännite	230 VAC			
Jännitteen muutos	+/-10 % (akkutila)			
Taajuusalue	50/60 Hz			
Taajuuden säätö	± 1 Hz (akkutila)			
Siirtoaika	Tyypillisesti 4-8 ms			
Aaltomuoto	Muokattu siniaalto			
SUOJAUS				
Täysi suojaus	Latauksen purku-, yllilataus- ja ylikuormitus suojaus			
YMPÄRISTÖ				
Kosteus	0-90 % suhteellinen kosteus @ 0 °C - 40 °C (tiivistymätön)			
Melutaso	Alle 40 dB			45 dB
Ohjelmisto				
Tarkkailuohjelmisto	WinPower (sisältyy tuotteeseen)			
AKKU				
Tyyppi ja numero	12V/7Ah x 1	12V/9Ah x 1	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2
Latausaika	2-4 tuntia 90 % kapasiteetin saavuttamiseksi			
Varmistusaika (n. 100W)	16 min	20 min	30 min	50 min
FYYSISET OMINAISUUDET				
LCD-merkkivalo	VI SH -sarja: Vihreä LED-valo (AC-tila, varmistustila) VI SHL -sarja: Nestekidenäyttö			
Lähtö	VI SH/SHL: 2 x Schuko-lähtö VI SH/SHL FR: 2 x ranskalainen lähtö VI SH/SHL IEC: 4 x IEC-lähdöt		VI SH/SHL: 2 x Schuko + 2 x IEC VI SH/SHL FR: 2 x ranskalainen + 2 x IEC VI SH/SHL IEC: 6 x IEC-lähdöt	
Liitin	USB-portti, RJ11 ylijännitesuoja		USB-portti, RJ45 ylijännitesuoja	
Mitat (SxLxK)	290 mm x 100 mm x 143 mm		364 mm x 139 mm x 195 mm	
PAINO				
Nettopaino	SH: 4,4 kg SHL: 4,4 kg	SH: 5,0 kg SHL: 5,2 kg	SH: 8,6 kg SHL: 8,9 kg	SH: 10,2 kg SHL: 10,4 kg